


## PACKING INSTRUCTIONS

Hieronder wordt beschreven hoe je het apparaat op de juiste manier verpakt voor retourzending. **We vragen je om deze instructies stap voor stap te volgen**, omdat er anders onbedoelde transportschade kan ontstaan door onjuiste verpakking.



Onze transportverpakking wordt meestal plat geleverd.

1. Vouw de doos open en zet hem op de grond met de bovenste opening naar beneden (Fig. 2a.).
2. Vouw nu de binnenste korte flappen (Fig. 2b.) aan beide kanten naar binnen en plaats de langere flappen (Fig. 2c.) over de korte flappen.
3. Plak de eerste strook tape over de gevouwen lange flappen.
4. We raden aan om minstens 3 stroken tape te gebruiken voor de bevestiging.

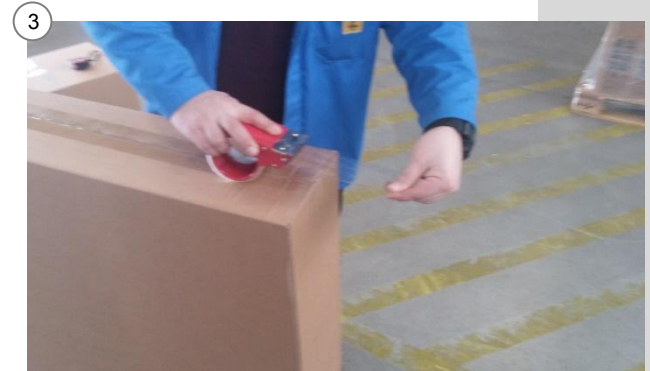


**LET OP: Bewezen transportschade door onjuiste of onvoldoende transportverpakking is voor rekening van de verzender.**

## PACKING INSTRUCTIONS

CHANGHONG  
CHI Q  
SERVICEHEFT

**ATTENTIE:** Houd er rekening mee dat het display speciaal moet worden beschermd tegen beschadiging. Hiervoor raden we aan om de originele beschermfolie over het apparaat te trekken en, indien nodig, een stuk karton voor het display te leggen.

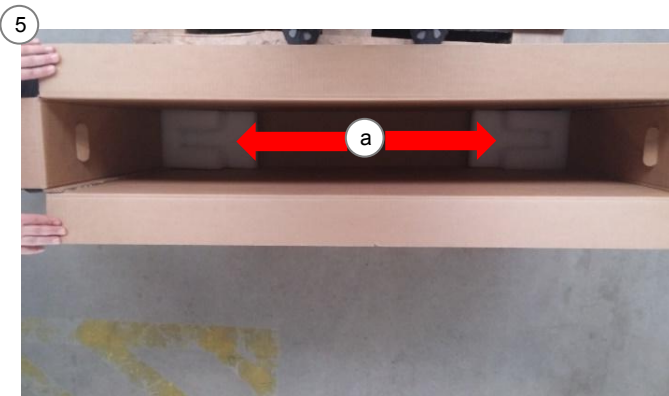

Leg de verpakking aan de onderkant vast met tape.



5. Plaats twee van de meegeleverde schuimblokken (Fig. 5a.) in de verpakking en plaats het apparaat eventueel in de daarvoor bestemde uitsparingen. Zorg ervoor dat het apparaat links en rechts van de verpakking voldoende ruimte heeft.
6. Bescherm de bovenkant door de twee resterende schuimblokken te plaatsen (fig. 6a.).
7. In geval van een omgekeerde transactie (DOA), voeg altijd alle meegeleverde accessoires bij het apparaat. Zorg ervoor dat de accessoires in een zak aan de achterkant van het beeldscherm niet voor het beeldscherm worden geplaatst. Apparaten die bestemd zijn voor garantieafhandeling (reparatie) worden altijd zonder accessoires opgestuurd.

## PACKING INSTRUCTIONS

CHANGHONG  
CHI Q  
SERVICEHEFT

**ATTENTIE:** Zorg ervoor dat alle accessoires om het scherm te beschermen zijn meegeleverd met het apparaat en aan de achterkant van het apparaat zitten bevestigd.

8



8. Bescherm en verpak de basis van het apparaat altijd apart. Sluit het samen met de accessoires aan de achterkant van het apparaat in.
9. Vouw nu de binnenste korte flappen van beide kanten weer naar binnen en plaats de langere flappen over de korte flappen.
10. Plak de eerste strook tape over de gevouwen lange flappen. We raden aan om minstens 3 stroken verpakkingstape te gebruiken voor de bovenkant om deze vast te zetten.

9



10

