


VERPACKUNGSANLEITUNG

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Geräte für die Rücksendung ordnungsgemäß verpacken. Wir bitten Sie, diese Anleitung Schritt für Schritt zu befolgen, da es sonst durch unsachgemäße Verpackung zu unbeabsichtigten Transportschäden kommen kann.

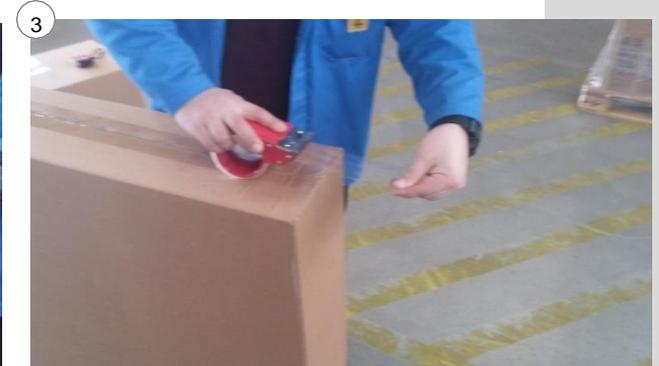


Unsere Transportverpackungen werden in der Regel flach geliefert.

1. Falten Sie die Box auseinander und legen Sie sie mit der oberen Öffnung nach unten auf den Boden (Abb. 2a.).
2. Falten Sie nun die inneren kurzen Seitenteile (Abb. 2b.) auf beiden Seiten nach innen und legen Sie die längeren Seitenteile (Abb. 2c.) über die kurzen Seitenteile.
3. Kleben Sie den ersten Streifen Paketklebeband über die gefalteten
4. Wir empfehlen zur Sicherung mindestens 3 Blatt Paketklebeband zu verwenden.

ACHTUNG: Nachweisliche Transportschäden aufgrund unsachgemäßer oder unzureichender Transportverpackung gehen zu Lasten des Absenders.

VERPACKUNGSANLEITUNG

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass das Display besonders vor Beschädigungen geschützt werden muss. Zu diesem Zweck empfehlen wir, die Original-Schutzfolie über das Gerät zu ziehen und ggf. ein Stück Pappe vor das Display zu legen.

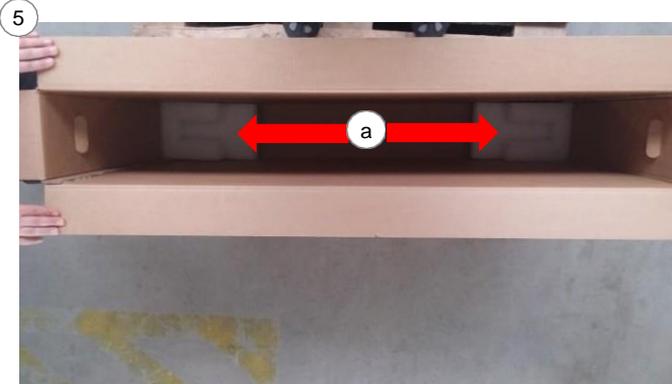

Legen Sie das Paket auf gesicherte (geklebte) Unterseite

5. Legen Sie zwei der mitgelieferten Transportunterlagen (Abb. 5a.) in die Verpackung und legen Sie das Gerät bei Bedarf in die dafür vorgesehenen Aussparungen. Achten Sie darauf, dass das Gerät links und rechts zur Verpackung ausreichend Platz hat.
6. Schützen Sie die Oberseite, indem Sie die beiden verbleibenden Transportunterlagen einlegen (Abb. 6a.)
7. Im Falle einer Rückabwicklung (DOA) legen Sie dem Gerät bitte immer alle mitgelieferten Zubehörteile bei. Stellen Sie sicher, dass das Zubehör in einer Tasche auf der Rückseite des Displays nicht vor dem Display platziert wird. Geräte, die zur Garantieabwicklung (Reparatur) vorgesehen sind, werden grundsätzlich ohne Zubehör eingesandt.



VERPACKUNGSANLEITUNG

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile zum Schutz des Displays im Lieferumfang des Geräts auf der Rückseite des Geräts enthalten sind.

8



- Schützen und verpacken Sie den Gerätesockel immer separat. Legen Sie es zusammen mit dem Zubehör an der Rückseite des Geräts bei.
- Falten Sie nun die inneren kurzen Seitenteile beider Seiten wieder nach innen und legen Sie die längeren Seitenteile über die kurzen Seitenteile.
- Kleben Sie den ersten Streifen Paketklebeband über die gefalteten Längsseitenteile. Wir empfehlen außerdem, auf der Oberseite mindestens 3 Streifen Paketklebeband zur Sicherung zu verwenden.

9



10



