



PACKING INSTRUCTIONS

Poniżej opisano, jak prawidłowo zapakować urządzenia do zwrotu. **Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji krok po kroku**, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do niezamierzonego uszkodzenia podczas transportu z powodu niewłaściwego zapakowania.




Nasze opakowania transportowe są zazwyczaj dostarczane „na płasko”.

1. Rozłóż pudełko i umieść je na podłodze górnym otworem skierowanym w dół (rys. 2a).
2. Teraz złóż wewnętrzne krótkie części boczne (rys. 2b.) do wewnątrz, a następnie umieść dłuższe części boczne (rys. 2c.) nad krótkimi częściami bocznymi.
3. Przyklej pierwszą warstwę taśmy do pakowania nad złożonymi długimi bokami.
4. Do zabezpieczenia zalecamy użycie co najmniej 3 warstw taśmy.

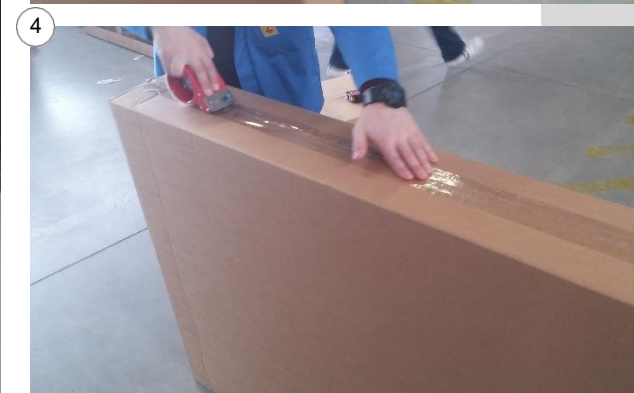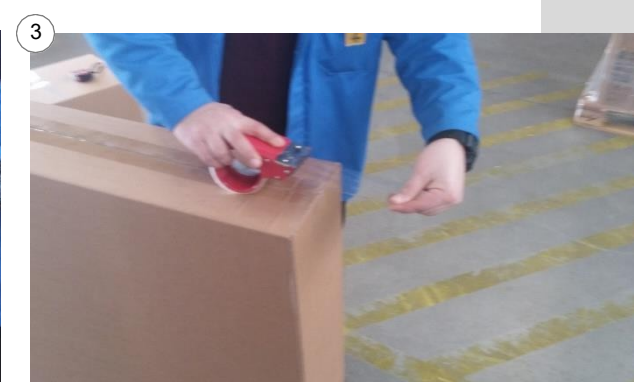


UWAGA: Ewentualne uszkodzenia transportowe spowodowane niewłaściwym lub niewystarczającym zapakowaniem do transportu obciążają nadawcę.

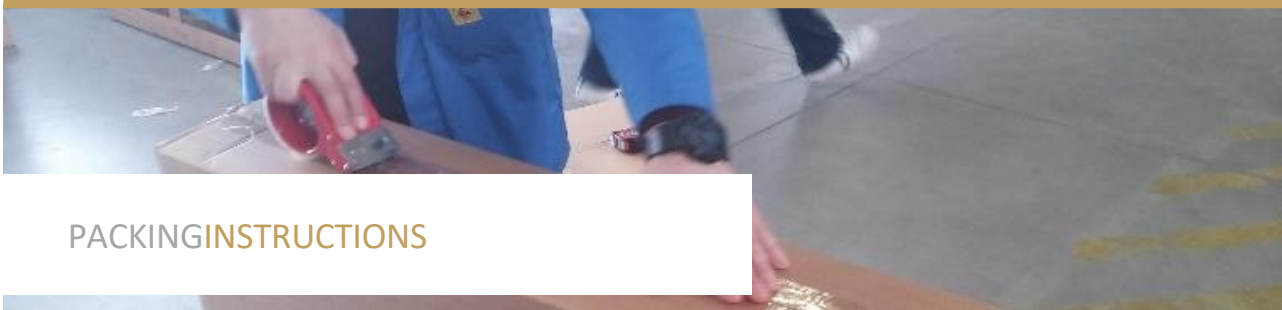

PACKING INSTRUCTIONS

CHANGHONG
CHI Q
SERVICEHEFT


UWAGA: Należy pamiętać, że ekran musi być specjalnie chroniony przed uszkodzeniem. W tym celu zalecamy naciągnięcie oryginalnej folii ochronnej na urządzenie i, jeśli to konieczne, umieszczenie kawałka kartonu przed wyświetlaczem.

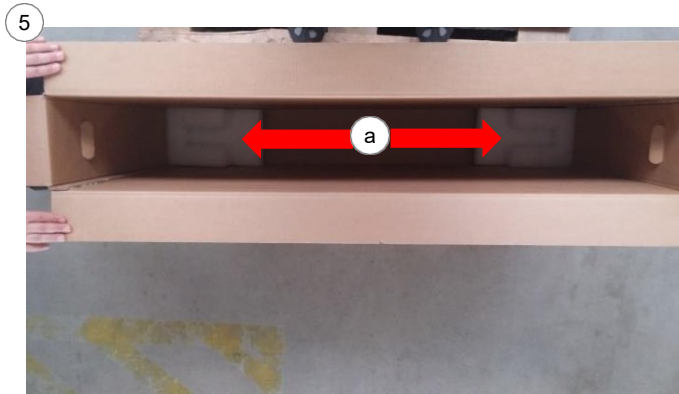

Umieść opakowanie na spodzie zabezpieczonym taśmą.

5. Umieść dwie z dostarczonych podkładek transportowych (rys. 5.a) w opakowaniu. Jeśli to konieczne, umieść urządzenie w przeznaczonych do tego wgłębieniach. Upewnij się, że urządzenie ma wystarczająco dużo miejsca po lewej i prawej stronie opakowania.
6. Zabezpiecz górną stronę, wkładając dwie pozostałe podkładki transportowe (Rys. 6a.)
7. W przypadku DOA należy zawsze dołączać do urządzenia wszystkie dostarczone akcesoria. Należy upewnić się, że akcesoria znajdujące się w torbie z tyłu wyświetlacza, nie są umieszczone przed wyświetlaczem. Urządzenia przeznaczone do naprawy gwarancyjnej są zawsze wysyłane bez akcesoriów.



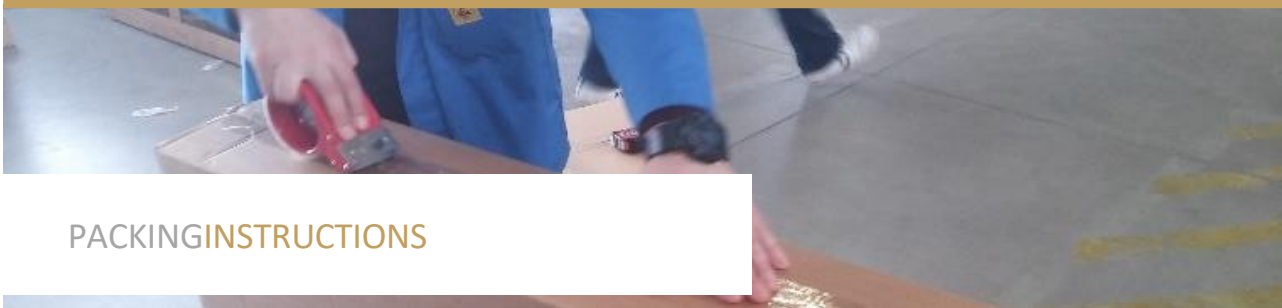

UWAGA: Należy upewnić się, że wszystkie akcesoria znajdują się z tyłu urządzenia, tak aby ochronić wyświetlacz. .



8. Stojak urządzenia należy zawsze pakować oddzielnie. Umieść go razem z akcesoriami z tyłu urządzenia.
9. Teraz ponownie złożź wewnętrzne krótkie części boczne obu stron do wewnątrz i umieść dłuższe części boczne nad krótkimi częściami bocznymi.
10. Przyklej pierwszą warstwę taśmy do pakowania nad złożonymi dłuższymi częściami bocznymi. Zalecamy również użycie co najmniej 3 warstw taśmy klejącej na górnej stronie, tak aby ją zabezpieczyć.



